


シリコンLEDお散歩ライト 取扱説明書

TN-LPBB

約6.5cm

約3.5cm

厚み:約1cm
重量:約13g

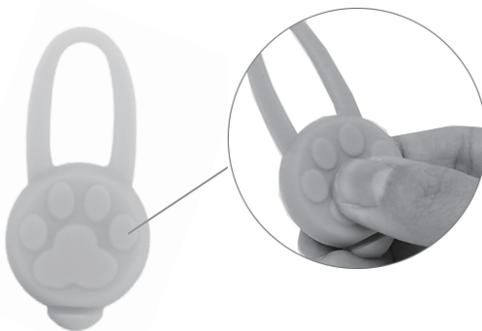

点灯モードについて

ボタンを押す毎に、
3つのモード切り替わります。


リズムカルに点灯 ⇒
ゆっくり点滅 ⇒常時点灯
⇒ 消灯

シリコン素材使用

雨の日などで濡れて多少の水滴が
かかってもご使用頂けます。

※完全防水ではございませんので
長時間水に浸さないでください。

取り付け方法

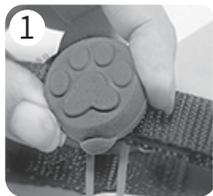


● 内蔵電池
CR2032 × 1個

※電池の間の絶縁フィルムを
取り外してご使用ください。

輪っか部分を持ち、引っ張りながら下部の出っ張りに引っかけてご使用ください。

電池の交換方法

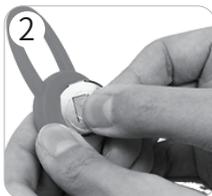

裏面のカバーを引っ張り、外してください。※凸部分で引っかかっているので引き出すように外します。
電池カバーの中で電池を押し出すようにスライドさせて取り外し、新しい物と交換をしてください。
交換したらカバーの向きに注意をしてはめ込んでください。