


## 傘差しホルダー (ER-BIST) 取扱説明書

クリップ調整ネジ



### バーへの取り付け方法

内径2cm以内のバーに取付け可能  
10mmスパナを別途用意

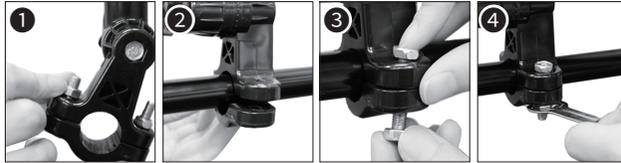

- ① 両サイドについているネジを外します。
- ② バー部分に合わせて取付けます。
- ③ ネジをはめます。
- ④ スパナでしっかりと締めてください。



### 【ご注意ください】

隙間が開いた状態ですとしっかりと固定することができません。  
バーに取付けてぐらつく場合は、隙間に布などをかませて固定してください。

### 傘の取り付け方法

傘クリップに傘をはさみ、しっかりとネジを締めてください。




※クリップ調節ネジは落ちやすいのでご注意ください。

使用可能な傘は【直径約1.1cm】程度の中棒がついたタイプとなります。



### ● 高さ調節方法

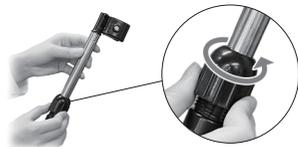

高さ調節の場合は、調節部分を回してお好みの高さにしてください。

### ● 角度調節方法

ネジを緩めてバーを好みの角度に調節し、ネジを締めて下さい。



※調節ネジは落ちやすいのでご注意ください。

## 傘差しホルダー (TN-HDLB) 取扱説明書

クリップ調整ネジ


高さ調節ネジ



バー取り付け部分


調節ハンドル

### バーへの取り付け方法

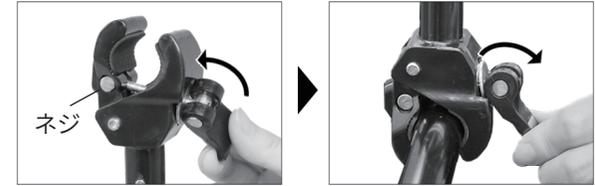

- ① 調節ハンドルを反時計回りに回し、バー取り付け部分を広げます。 ※広げすぎるとネジが外れるのでご注意ください。
- ② バーに挟み、調節ハンドルを時計回りに回し、しっかりと締めてください。

### 傘の取り付け方法

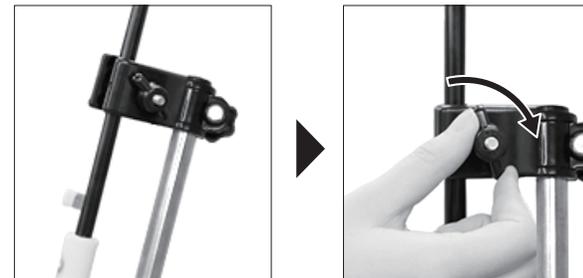

傘クリップに傘をはさみ、しっかりとネジを締めてください。  
※クリップ調節ネジは落ちやすいのでご注意ください。

使用可能な傘は

【直径約1.1cm】程度の中棒がついたタイプとなります。



### 高さ調節方法

ネジを緩め、傘クリップを動かして調節できます。  
調節後はネジを締めてください。  
※調節ネジは落ちやすいのでご注意ください。

