

# 電動爪切り (TN-FNAC) 取扱説明書

表



裏



【付属品】



・USBケーブル ・掃除ブラシ


## ご使用方法

### 【操作方法】

- ①電源ボタンを長押し → 電源ON
- ②もう一度短く押す → 刃の回転速度UP
- ③再び短く押す → 電源OFF



爪切り部分で削ったあと、やすりで整える。

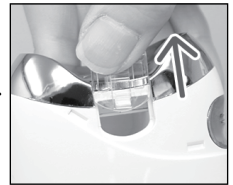

ダストボックス内の削りカスを捨てる。

## 充電方法

本製品はUSB充電式になります。付属のUSBケーブルをACアダプターやパソコン、モバイルバッテリー等に繋いで充電してください。

【充電中】赤ランプ点灯

【充電完了】緑ランプ点灯

【使用中】青ランプ点灯



約1.5時間で  
満充電



約4時間の  
使用が可能  
(弱モード使用時)

## 使用上のご注意

- ※お子様がご使用する際は、保護者の方と一緒にご使用してください。
- ※保管の際は、お子様の手の届かない場所に保管してください。
- ※爪やすり部分はガードがございませんので、指を触れないよう十分ご注意ください。
- ※製品改良により仕様・デザイン等を予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。