

魚自動給餌器 [ER-FHFD] 取扱説明書



高さ 約11.0cm
幅 約7.4cm
奥行 約9.5cm
重さ 約165g

セット内容

- ・本体
- ・両面テープ



電池カバー

電源：単三乾電池×2本（別売）



ドライバーなどで下から持ちあげながら(①)、
つまみの部分をあげる(②)と電池カバーがはずれます。

電池カバーがしっかりと閉まっております。
開ける際は注意して開けてください。

●エサの与え方



マニュアルボタン

セットした時間以外でも
マニュアルボタンを押すことで
いつでもエサを与えることができます。

切り替えスイッチ

12h→1日2回
24h→1日1回
と1日にエサを与える回数
をかえることができます。
電池をセットしたときからの
カウントとなります。


ドラム

ダイヤル


与えるエサの量を
調節することができます。
時計まわり→しまる
反時計まわり→あく



●エサの補充

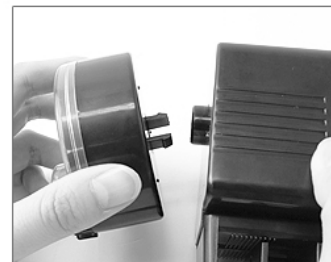

ドラムをひっぱって
本体から取りはずします。

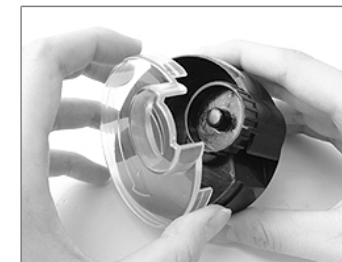

透明なカバーをはずし
エサを補充してください。

※本製品はフレークタイプや顆粒タイプのエサに適しています。

●取り付け



固定用フレーム

調節ネジ

時計まわり→しまる
反時計まわり→あく

調節ネジで調節して
固定用フレームを
水槽の縁に取り付けてください。

※本製品は防水ではありません。
水槽に取り付ける際は必ず水面より上になるように取り付けてください。
※固定用フレームが使えないタイプの水槽の場合は
付属の両面テープなどを使って固定することができます。
(固定用フレームは取りはずし可能です。)