

車載ローラー式ゴミポケット取扱説明書

TN-RLTRP

本体

※ロール1本内蔵

ヘッドレスト用フック

背面ポケット用フック

チェンジキャップ

替えロール

リセットキャップ

※製品改良により仕様・デザイン等を予告なく変更する場合があります。ご了承ください。



⑦ミシン目まで下げたら、リセットキャップを左に戻してロックする。



⑧開封口をあけてゴミを入れる。



⑨捨てるときはミシン目に沿って切り取るだけ。

【ヘッドレストへの取り付け方】


- ①ヘッドレストを外します。
- ②本体に装着してあるヘッドレスト用フックに、ヘッドレストのボールを差し込みます。

←この部分に上から差し込む。



ご使用方法

フックの付け替え方法

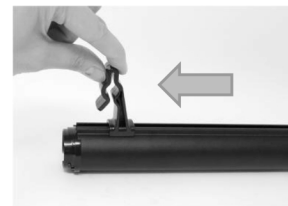

①チェンジキャップを外して、フックを滑らせて取り外す。



②替えのフックと本体を溝に合わせて取り付ける。



③替えのフックを2個取り付け、チェンジキャップを付けて完了。

ロール交換方法



①チェンジキャップを外し、ロールの芯を取り出す。



②替えロールのシールをはがして、本体にセット。



③チェンジキャップをつけて完了。



①チェンジキャップを回してはずし、ロールを取り出す。




②PULLと書かれたシールをロールから半分はがす。



③口からPULLシールが出るように、ロールを本体に戻し、チェンジキャップをはめる。



④フックをヘッドレストのボールに取り付ける。

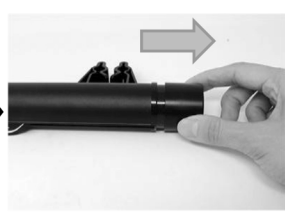

⑤リセットキャップを右に引いて、ロックを解除する。



⑥PULLシールを持って袋を下に引き出す。