


クリスマスライト(TN-CTLCM) 取扱説明書

使い方

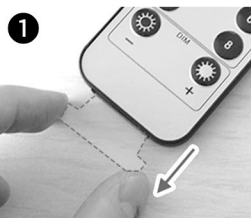


リモコンの絶縁シートを
抜く。




お好みで本体に
チャームを装着する。



USBポートに繋げる。

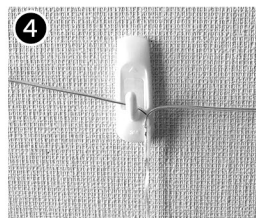

フックや安全ピン等で
壁やカーテンにつける。

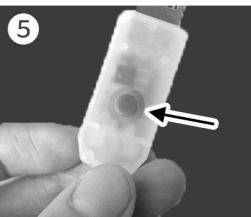

本体の青いスイッチ
または、リモコンでお好みの
モードに調整します。

※製品改良により仕様・デザイン等を予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

リモコンの電池の替え方

お届け時はテスト用のボタン電池(CR2025)が
入っています。リモコンの電池を交換する際は、
裏面のふたを押しながら引いて
電池を取り出し、交換してください。



▶ 裏に続く


リモコンの使い方

●消灯タイマーボタン
押すと6時間後に消灯します。


●点灯パターン変更
①パターン②～⑧を順番に繰り返す。

- ②波のように点滅。
- ③交互にだんだん早く点滅。
- ④ゆっくり点灯してゆっくり消灯。
- ⑤激しく点滅。
- ⑥全球がゆっくり点灯してゆっくり消灯。
- ⑦交互にすばやく点滅。
- ⑧全球が常時点灯。

※本体の青いスイッチでも切り替え可能。

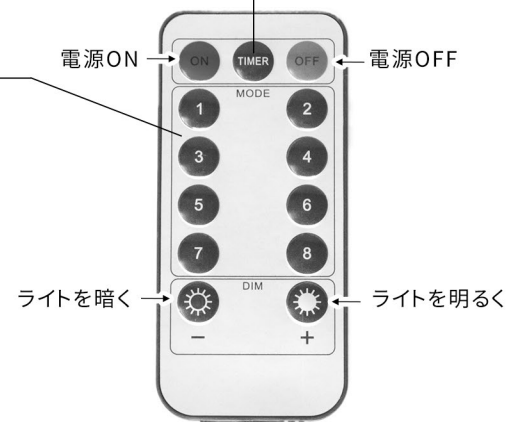

セット内容

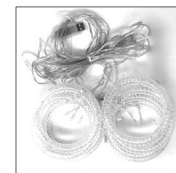

本体



チャーム



リモコン

素 材: 銅線/PS/PVCプラスチック
定格入力: DC5V/1.2A
消費電力: 最大約6.6W (1球当たり約0.06w)
リモコン使用電池: CR2025
※点灯モードにより、消費電力は変動します。